Principales caractéristiques du dictaphone PHILIPS LFH 9610:

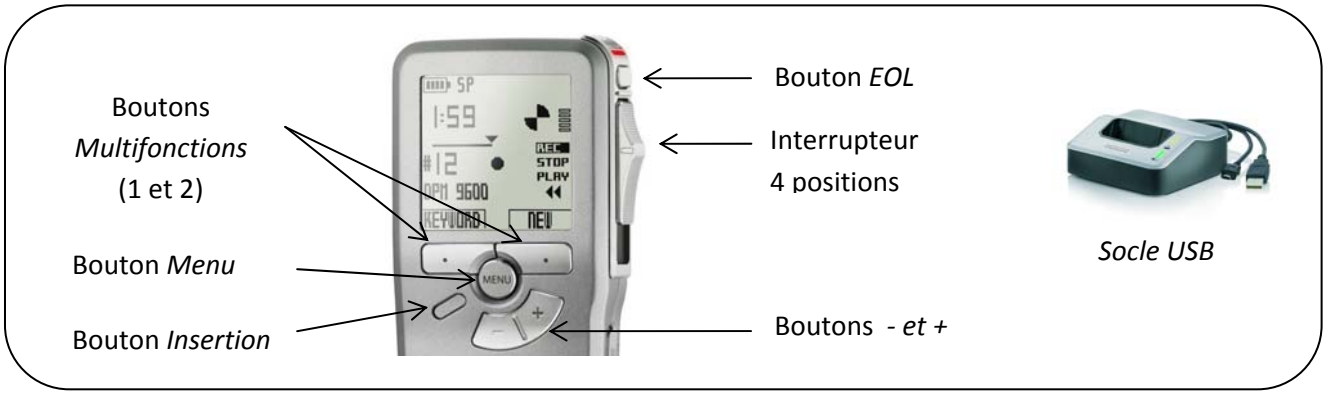

Optimiser l'utilisation de son dictaphone

Fonctions de l'interrupteur : enregistrer (ENRE), arrêter (ARRE), lire (LECT) et revenir en arrière (<<) en faisant coulisser l'interrupteur. Les 4 positions sont inscrites sur la droite de l'écran.

Commencer un nouveau CR : appuyer sur le bouton multifonction 2 nouveau puis faites coulisser l'interrupteur vers le haut ENRE se grise, sur l'écran. Pour arrêter l'enregistrement, faire glisser l'interrupteur vers le bas sur ARRE.

Le voyant rouge indique que l'enregistrement est en cours.

Modifier la sensibilité du micro : appuyer sur le bouton menu, puis avec le bouton + ou – sélectionner installation, entrer, microphone, entrer puis à l'aide du bouton + et – sélectionner votre choix. Valider en faisant OK.

Ecouter le CR : maintenir l'interrupteur appuyé vers le bas sur << puis le lâcher pour revenir sur la position LECT.

Modifier le volume : lors de l'écoute appuyer sur le bouton + et -.

Naviguer entre les fichiers : à l'arrêt appuyer sur le bouton +et – jusqu'au fichier voulu.

Un clic sur le + vous amène à la fin du fichier, avec un double clic, vous passez directement au fichier suivant. Cette astuce marche aussi avec le bouton -

Mode Insertion : appuyer sur la touche insertion. Un « i » apparaît devant « ENRE » sur l'écran. Choisir le fichier dans lequel vous souhaitez insérer du texte puis avancer ou revenir en arrière jusqu'à la position où l'insertion doit être faite. Déplacer l'interrupteur 4 positions sur iENRE et dicter le supplément.

- ⚠ N'oubliez pas d'appuyer sur cette touche quand vous avez terminé sinon elle reste en mémoire

Mots-clés : appuyez sur le bouton multifonction 1 mot-clé, puis sélectionner le mot-clé désiré à l'aide du bouton + ou -, entrer, sélectionner à nouveau avec le bouton + ou – et valider.

- ⚠ Les mots-clés RDV et hospitalisation ne doivent pas être choisis en même temps. Choisir le champ --- dans l'un ou l'autre pour indiquer qu'il n'y a pas de RDV ou d'hospitalisation.
- ⚠ Si les 2 sont sélectionnés, seul le RDV sera pris en compte

Priorité du CR : déterminez la priorité à l'aide du menu, avec le bouton + ou – et valider la priorité (standard ou haute)

- ⚠ Le CR doit être commencé si vous souhaitez changer la priorité
- ⚠ Par défaut, le fichier est en priorité standard.

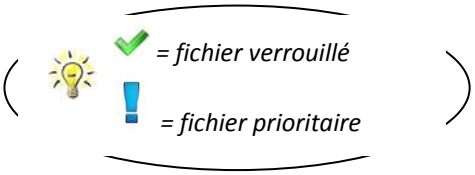

Verrouiller un CR : appuyer sur le bouton EOL quand l'enregistrement est terminé,
un nouveau clic dans la demi-seconde indique que la dictée est prioritaire. Vous passez directement au nouveau compte-rendu.

Déverrouiller un CR : il suffit d'appuyer sur le bouton EOL

Supprimer une dictée : sélectionner le fichier à supprimer puis appuyer sur menu, à l'aide du bouton + ou -, se placer sur supprimer une dictée et entrer puis faire OK.

- ⚠ Une dictée verrouillée ne peut pas être supprimée

Envoyer ses CR via Syséo®

Déposez votre dictaphone sur une base de l'hôpital reliée à un ordinateur allumé.

Un pop up apparaît en bas à droite et indique le nombre de dictées restant à décharger. Différents messages peuvent indiquer la fin du transfert. Vous pouvez alors reprendre le dictaphone.

Si vous souhaitez vous connecter à Syséo® DN, il y a deux possibilités :

- ➢ soit vous êtes déjà connecté
- ➢ soit vous devez vous identifier en entrant votre nom d'utilisateur et votre mot de passe

En cas de panne ou dysfonctionnement du dictaphone, nous vous invitons à enlever puis à remettre les piles. Si le problème persiste, nous vous remercions de contacter votre revendeur.